




Guía Rápida de Medición

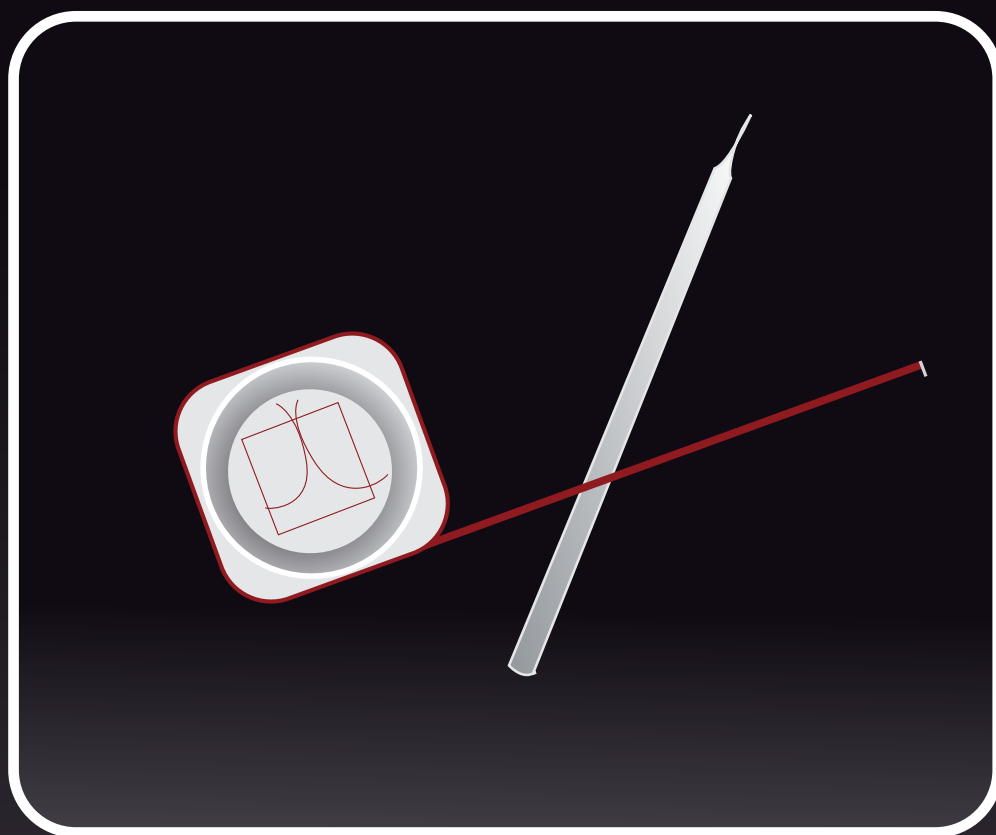


*Consejos útiles para la medición de su
cortina o estor.*

www.cortinadecor.com



ESTORES GLASS

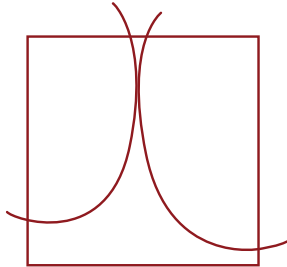


GUIA PRÁCTICA PARA MEDICIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS

- Posiblemente ha encontrado la web donde de **forma rápida y sencilla** podrá pedir las cortinas de su ventana hechas a medida, evitando así los problemas de las conocidas cortinas de medidas standard, que por norma general, casi nunca se adaptan y sus componentes suelen ser de baja calidad.
- En **CORTINADECOR** comprará un **producto de calidad** y con todo tipo de **repuestos** para cualquier problema de garantía que pueda surgirle.
- Vamos a intentar guiarle en su medición, y si tiene alguna duda siempre puede contactar con nuestro **departamento técnico** en:
- comomedir@cortinadecor.com



Para la correcta medición de nuestros Estores Glass, es importante seguir los pasos que aquí te indicamos para que tu estor quede perfectamente integrado en tu ventana.

Lo primero que debes tener en cuenta es el tipo de junquillo que tiene tu ventana. El junquillo es el perfil que sujeta el cristal al marco de tu ventana. Existen tres tipos de junquillo, el más común es el cuadrado, también tenemos el redondeado y un tercero biselado.

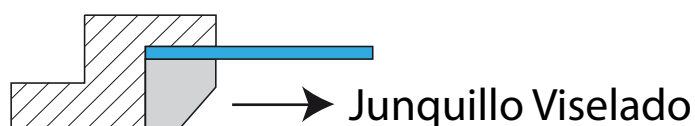


Una vez que veamos el tipo de junquillo que tenemos vamos a medir.




Primero mediremos el ancho de nuestra ventana como se indica en los siguientes dibujos.

Junquillo Cuadrado

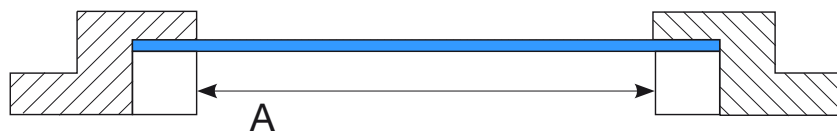

Si nuestro junquillo es cuadrado solo tendremos que medir como nos indica el punto A.

Junquillo Biselado

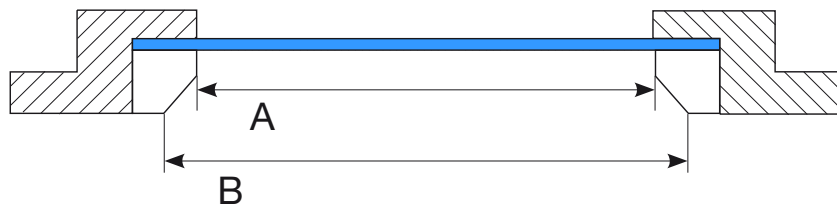


Junquillo Redondeado



Si nuestro junquillo es Biselado o Redondeado tendremos que medir el punto A y el punto B como nos indican los dibujos.


En algunos modelos de ventanas la diferencia entre la medida **A** y la medida **B** es superior a **2,5 cm** solo en estos casos especiales no podremos instalar nuestro sistema de estores enrollables.

Ahora mediremos el alto de nuestra ventana, como podemos observar en los dibujos tenemos dos opciones diferentes dependiendo del tipo de junquillo que tengamos.

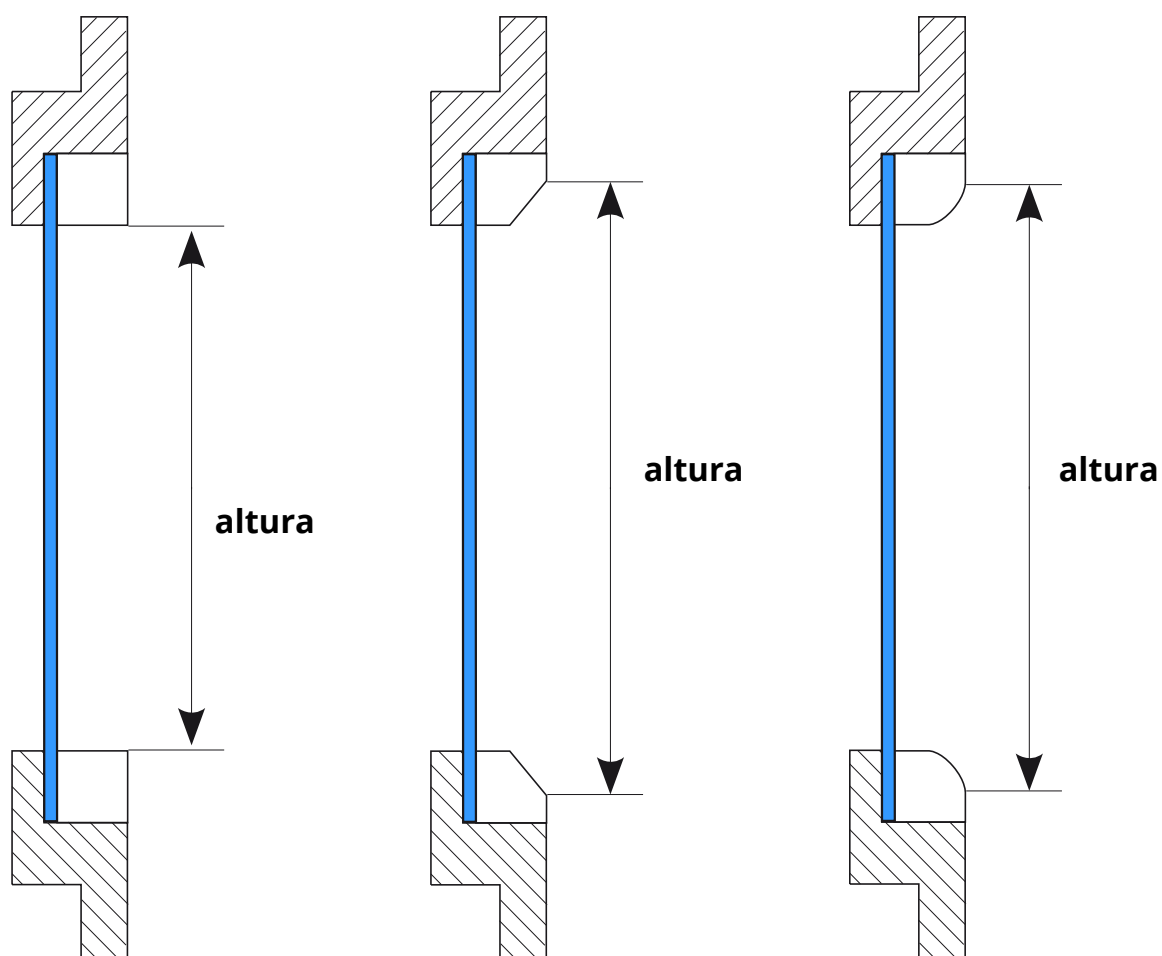

Una vez que tengamos estas medidas ahora solo nos queda medir la profundidad del junquillo,

Profundidad Junquillo

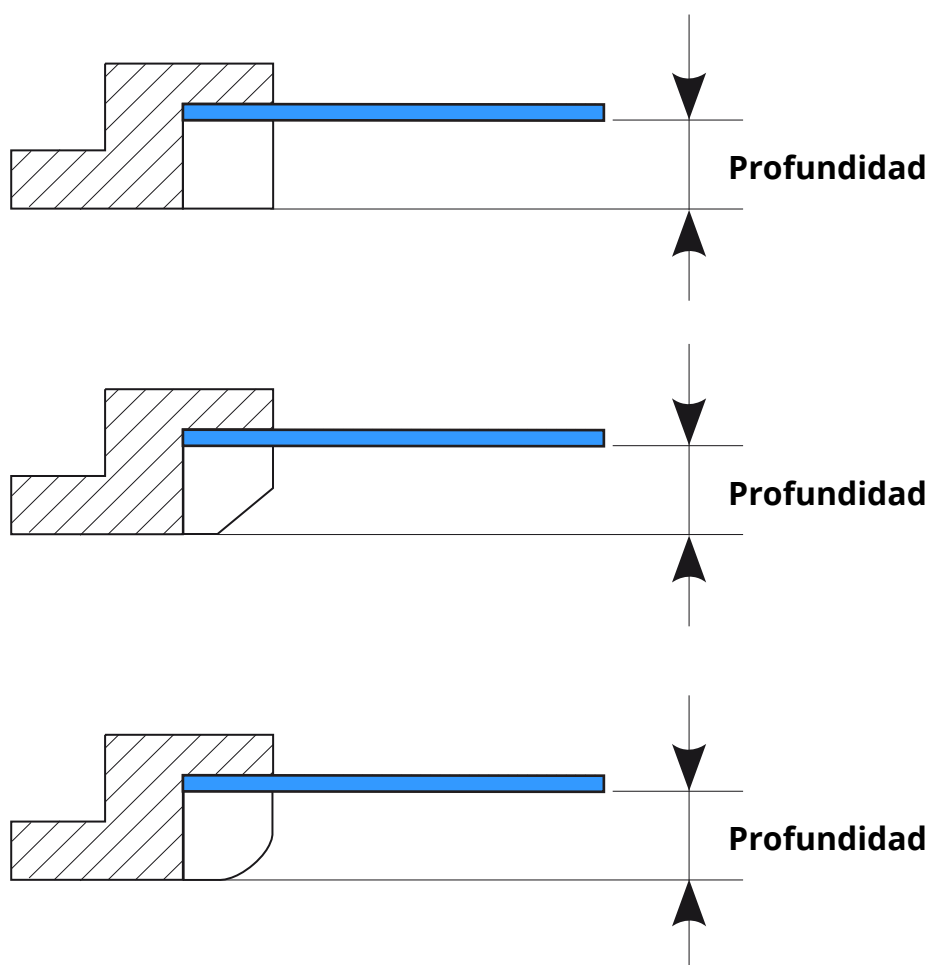

Otras medidas de interés

